SENA
RL60*
RL58*
RL56*

# Køleskab
## brugsvejledning

Dansk

imagine the possibilities

Tak for dit valg af dette Samsung produkt.
Venligst registrer dit produkt for en mere komplet servicering.

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Indbygningsapparat

## SIKKERHEDSINFORMATION

- Inden brug af apparatet bedes du læse denne manual helt igennem og opbevare den sikkert og i nærheden af køleskabet for fremtidig reference.
- Brug kun apparatet til dets tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Advarsler og Vigtige Sikkerhedsanvisninger i denne manual er ikke dækkende for alle situationer der kan opstå. Det er dit eget ansvar at udvise sund fornuft, forsigtighed og onhu ved opstilling, vedligeholdelse og drift af apparatet.
- Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual, og ikke alle advarselsmærker er gældende. Hvis du har spørgsmål eller tvivl bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

### Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

| | |
|---|---|
| ADVARSEL | Farer og usikker håndtering der kan medføre **alvorlig personskade eller død.** |
| FORSIGTIG | Farer og usikker håndtering der kan medføre **mindre personskade eller tingskade.** |

| | |
|---|---|
| | Forsøg IKKE. |
| | Afmonter IKKE. |
| | Rør IKKE. |
| | Følg vejldningerne nøje. |
| | Afbryd strømstikket fra stikkontakten. |
| | Sørg for at apparatet er jordforbundet for at undgå elektrisk stød. |
| | Ring til servicecentret for hjælp. |
| | Bemærk. |

**Disse advarselssymboler skal forebygge personskader.**
**Følg dem venligst nøje.**

**Når du har læst dette afsnit, så gem det til senere brug.**

### CE Note

Dette produkt vurderes at opfylde Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), EMCdirektivet (2004/108/EF) og Ecodesigndirektivet (2009/125/EF) implementeret via Kommissionens Forordning (EF) Nr. 643/2009 udstedt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber.

## ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSMÆRKER FOR TRANSPORT OG OPSTILLINGSSTED

- Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.
- R600a eller R134a bruges som kølevæske. På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inden i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab.
- Når dette produkt indeholder brandbar gas (kølemiddel R600a),

- Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader. Hvis en utæthed opdages, skal åben ild eller mulige antændelseskilder undgås, og rummet, hvor apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.
- For at undgå, at der dannes en brændbar gas-luftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet, er mængden af anvendt kølemiddel afhængig af størrelsen af det rum, som apparatet er placeret i.
- Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler. Rummet skal være 1 m3 stort for hver 8 g R600akølemiddel i apparatet Mængden af kølemiddel i dit apparat er oplyst på identifikationspladen inden i apparatet.

- Dette apparat indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), som er en naturlig, meget miljøvenlig gas, der imidlertid også er brændbar. Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.

## ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSLER FOR INSTALLERING

- Installer ikke dette apparat på et sted med fugt, olie eller støv, på et sted med direkte sollys og vand (regndråber).
- Beskadiget isolering på elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Undgå at placere køleskabet i direkte sollys eller et sted, hvor det udsættes for varme fra et komfur eller en anden varmekilde.
- Tilslut ikke flere apparater i den samme stikdåse. Køleskabet bør altid være tilsluttet en separat stikkontakt med en nominel spænding, der stemmer overens med køleskabets mærkeplade.
- Dette giver den bedste ydeevne og forhindrer også overbelastning af husets ledningskredsløb, hvilket kan medføre risiko for brand som følge af overophedede ledninger. Hvis stikkontakten er løs, må stikket ikke sættes i.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Er der revner eller tegn på slitage langs med ledningen eller i en af enderne, må ledningen ikke anvendes.
- Undgå at bøje ledningen for meget eller placere tunge genstande på den.
- Benyt ikke spray nær køleskabet.
- Spray der benyttes nær køleskabet kan medføre eksplosion eller brand.
- Installer ikke dette apparat på et sted med risiko ffor gaslækage.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

---

- Installering eller servicering af dette apparat bør udføres af kvalificeret tekniker eller serviceselskab.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, produuktproblemer eller kvæstelser.
- Dette køleskab skal installeres og placeres korrekt i henhold til vejledningen, før det tages i brug.
- Tilslut strømstikket i den korrekte position med ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at stikket ikke klemmes eller beskadiges af køleskabets bagside.
- Når du flytter køleskabet, skal du være opmærksom på ikke at rulle hen over eller beskadige ledningen.
- Det kan medføre brandfare.
- Placer køleskabet således, at strømstikket er nemt tilgængeligt.

---

- Køleskabet skal være jordforbundet.
- Du skal jordforbinde køleskabet for at undgå lækeffekt eller elektrisk stød som følge af lækstrøm fra køleskabet.
- Brug aldrig gasledninger, telefonledninger eller andre potentielle lynafledere til at jorde.
- Ukorrekt brug af jordstikket kan føre til elektrisk stød.

---

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den omgående udskiftes af producenten eller dennes serviceværksted.
- Sikringen på køleskabet skal udskiftes af kvalificeret tekniker eller serviceselskab.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

## FORSIGTIG ADVARSELSSKILTE FOR INSTALLERING

- Sørg for, at køleskabets ventilationsåbninger ikke er tildækkede.
- Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.

## ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSLER FOR BRUG

- Tilslut ikke strømstikket med våde hænder.
- Undgå at opbevare genstande oven på apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan ting falde ned og forårsage personskade og/eller materiel skade.
- Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå køleskabet.
- Hvis vandet spildes, er der risiko for brand eller elektrisk stød.
- Lad ikke børn hænge i døren.
- I modsat fald kan der opstå alvorlig personskade.
- Lad ikke køleskabets døre være åbne uden opsyn og lad ikke børn komme ind i køleskabet.
- Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser som benzin, fortynder, alkohol æter eller gas i køleskabet.
- Opbevaring af disse produkter kan medføre eksplosion.

• Opbevar ikke temperaturfølsomme farmecautiske produkter, videnskabelige materialer eller andre temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver en nøjagtig temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.
• Sæt ikke elektriske apparater ind i køleskabet, undtagen hvis de er af en type der er anbefalet af fabrikanten.
• Benyt ikke en hårtørrer til tørring af køleskabet indvendigt. Anbring ikke stearinlys i køleskabet for at fjerne lugt.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Rør ikke ved fryserens indvendige sider eller produkter i fryseren med våde hænder.
- Dette kan medføre forfrysninger.
• Brug ikke mekanisk udstyr eller andet end det, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde afisningsprocessen.
• Undgå at beskadige køleskabets kredsløb.

• Dette produkt er kun beregnet som husholdningsapparat til opbevaring af madvarer.
• Flasker bør opbevares tæt sammen, så de ikke falder ud.
• I tilfælde af gaslækage (som propangas, LP gas, m.m.), ventileres omgående uden at berøre strømstikket. Berør ikke apparatet eller strømstikket.
- Benyt ikke ventilationsblæser.
- En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
• Brug kun de LED lamper der leveres af fabrikanten eller servicemedarbejderne.
• Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med og/eller klatrer ind i apparatet.

• Lad være med selv at skille køleskabet ad eller reparere det.
- Du risikerer at forårsage brand, driftsfejl og/eller personskade. I tilfælde af funktionsfejl kontaktes serviceagenten.
• Hvis apparatet afgiver en fremmed lyd, brænding eller lugt eller røg, udtages strømstikket straks og servicecentret kontaktes.
- I modsat fald kan der opstå elektriske eller brandfarer.
• Hvis du har problemer med at udskifte lampen, bedes du venligst kontakte en servicemedarbejder.

• Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampeafdækningen og LED lampen selv.
- Kontakt venligst din servicemedarbejder.
• Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte Samsung Electronics servicecenter.
- I modsat fald er der risiko for brand.

## FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER IFM. BRUG

• Følg nedenstående anvisninger for at opnå den bedste ydelse,
- Bør der ikke placeres madvarer nær ved ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet, da dette kan blokere for den fri luftcirkulering i køleskabet.
- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte beholdere før den lægges ind i køleskabet.
- Sæt ikke madvarer der lige er blevet sat ind til nedfrysning for tæt på allerede frosne madvarer.
• Sæt ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer ind i fryseren. Undgå at anbringe flasker eller glasbeholdere i fryseren.
- Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage person-eller tingskade.
• Foretag ikke ændringer på køleskabet.
- Ændringer eller modifikationer kan medføre personskade og/eller tingskade.
Ændringer eller modifikationer der udføres af trediepart på apparatet er ikke dækket af Samsung garanti, og Samsung er ikke ansvarlig for sikkerheden og skader som følge af modifikationer af trediepart.
• Tildæk ikke lufthuller.
- Hvis lufthuller blokeres, specielt med en plastpose, kan køleskabet overkøles.
Hvis denne køleperiode varer for længe kan vandfiltret gå i stykker og medføre vandlækage.
- Sæt ikke madvarer der lige er blevet sat ind til nedfrysning for tæt på allerede frosne madvarer.
• Overhold tiden for maksimal opbevaring samt udløbsdatoerne på frysevarer.
• For korrekt drift af ismaskinen kræves et vandtryk på 138 ~862kpa(1.4~8.8kgf/cm$^3$).
• Sprøjt ikke flygtige materialer som insektmidler på apparatets overflade.
- Udover at være skadelige for mennesker kan det medføre elektrisk stød, brand ellelr problemer med produktet.
• Når du åbner døren skal du være forsigtig for at undgå skade på dig selv.

## FORSIGTIG ADVARSELSSIGNALER FOR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

• Undgå at sprøjte vand direkte på køleskabets inder-eller yderside.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
• Undlad at anbringe substanser der er temperaturflsomme i apparatet som brandbare sprays, brandbare objekter, tør is, medicin eller kemikalier nær køleskabet. Opbevar ikke flygtige eller brandbare onjekter eller substanser (benzen, fortynder, propangas m.m.) i køleskabet.
- Dette køleskab er kun for opbevaring af madvarer.
- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
• Undgå at forstøve rensemidler direkte på displayet.
- De trykte bogstaver på displayet kan blive slettede.
• Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømstikkets ben. Brug ikke en våd eller fugtig klud når stikket rengøres, fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømstikkets ben.
- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

• Tag stikket ud før rengøring eller reparation af køleskabet.

## FORSIGTIG ADVARSELSSYMBOLER IFM. BORTSKAFFELSE

• Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres.
• R600a eller R134a bruges som kølevæske. På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inden i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab. Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de lokale myndigheder med henblik på en sikker bortskaffelse. Der er anvendt cyclopentan som isoleringsgas. Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt de lokale myndigheder med henblik på en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt. Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Rørene skal destrueres på et åbent område.
• Når dette eller andre køleskabe bortskaffes, aftages døren/dørforseglingen, sikkerhedslukningen så små børn eller dyr ikke kan bliver fanget inden i køleskabet. Lad hylderne sidde, så børn ikke har nemt ved at kravle ind i køleskabet. Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med det gamle apparat.
• Sørg for at bortskaffe emballagen fra dette produkt på miljøvenlig vis.

## YDERLIGERE TIP OM KORREKT BRUG

• I tilfælde af strømsvigt kan du kontakte det lokale elektricitetsselskab for at høre, hvor længe strømsvigtet vil vare.
- De fleste strømsvigt, som varer en times tid eller to, påvirker ikke temperaturen i køleskabet. Antallet af døråbninger bør dog holdes på et minimum under strømsvigt.
- Men hvis strømafbrydelsen varer mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer tages ud.
• Hvis der følger en nøgle med til køleskabet, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af køleskabet.
• Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet (mulighed for optøning af indholdet eller at temperaturen bliver for høj i køleskabet) hvis temperaturen er under den koldeste temperatur som køleskabet er designet til, over en længere tidsperiode.
• Opbevar ikke madvarer som let kan fordærves ved lave temperaturer, såsom bananer og meloner.
• Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at afrime det, da denne funktion udføres automatisk.
• Temperaturstigninger under afrimning kan overholde ISO betingelserne. Hvis du vil forhindre en uhensigtsmæssig temperaturstigning i frosne madvarer, mens apparatet afrimes, bør du pakke de frosne varer ind i flere lag avispapir.
• Enhver temperaturstigning i de frosne madvarer under afrimning kan forkorte deres holdbarhedstid.

## Energibesparende tips

- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation.
  Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og placer det aldrig i nærheden af en direkte varmekilde (f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning.
  Du kan således udnytte de lave temperaturer i de frosne produkter til at køle madvarerne i køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når du sætter madvarer ind eller tager dem ud.
  Jo kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes der i fryseren.
- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt.
  Støv forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets sokkel og ved køleskabets bagside.
  Tildæk ikke ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre, bagved og øverst ved installationen.
  Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.

# Indhold


OPSTILLING AF DIT KØLESKAB ..... 6

BRUG AF DIT KØLESKAB..... 10

FEJLFINDING ..... 14


# opstilling af dit køleskab

## INSTALLATION AF KØLESKABET

Tillykke med dit køb af dette Samsung køleskab. Vi håber du nyder de moderne funktioner.

### Valg af den bedste placering til køleskabet

- Et sted hvor det ikke udsættes for direkte sollys.
- Et sted, hvor gulvet har en plan (eller næsten plan) gulvbelægning.
- Vælg en placering, hvor der er tilstrækkeligt med plads til at åbne køleskabets døre.
- Tillad tilstrækkelig plads til venstre, højre for, bag og top for luftcirkulation. Hvis køleskabet ikke har nok plads, er det muligt at det indvendige kølesystem ikke fungerer korrekt.
- Check venligst at køleskabet kan flyttes frit ved vedligeholdelse eller service.

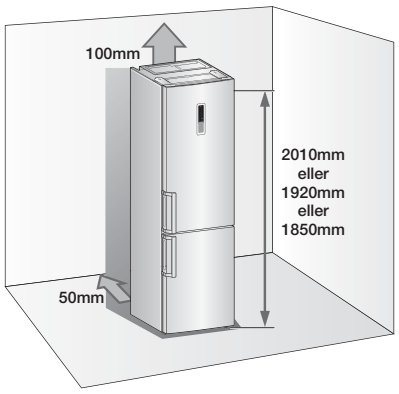

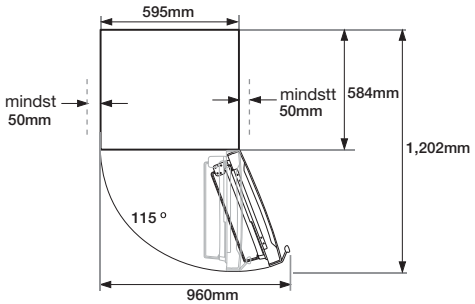


- Højden på produktet kan variere efter modellen.
- Lav plads til højre, venstre, bagside og til toppen når du installerer.
  Dette vil reducere energiforbruget og give lavere el-regninger.
- Opstil ikke køleskabet på steder, hvor temperaturen vil være under 10°C (50°F).

## VENDING AF DØR

Før du vender køleskabets dør om, sørg for at afbryde strømmen til køleskabet. Hvis dette ikke udføres af seerviceafdelingen, er det ikke dækket af garantien.

1. Inden forsøg på vending af køleskabsdøre sikres at køleskabet er afbrudt fra strømforsyningenog alle madvarer er fjernet fra apparatet.
2. Hvis kunden er usikker på instruktionen i denne brugermanual, skal en Samsungtekniker tiolkaldes for at udføre dette.
3. Tilslut ikke køleskabet lige efter vending af dør og vent mindst en time.

### Krævede værktøjer

| Medfølger ikke | | |
|---|---|---|
|  | |  |
| Stjerneskrue trækker (+) | Fladhovedet skruetrækker (-) | 10 mm top Nøgle (for bolte) |

| Medfølger ikke | | ekstraudstyr |
|---|---|---|
| | | |
| 11mm nøgle (for hængselskaft) | 3/16” Allen nøgle (for midterste hængsel) | Øverste venstre høngselshus (under hængselsafdækning) |

1. Fjern afdækningen og aftag sensor fra højre afdækning.

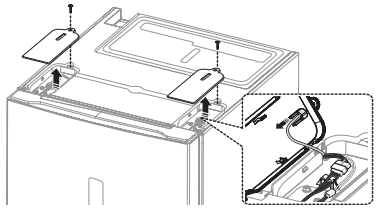

2. Fjern bolte (①) og aftag kabel (②).

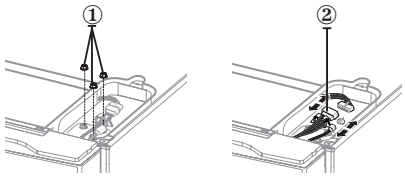


3. Fjern kabelafdækning (①) og dørafdækning(②).

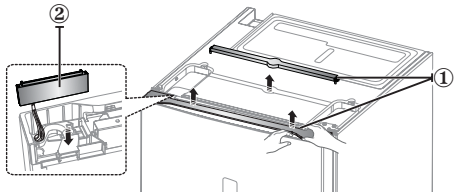


4. Fjern hængsel og aftag hængselshus fra hængsel. Træk kabler ud fra hængselshus.

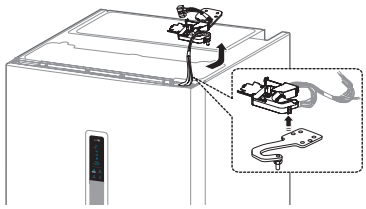

5. Aftag døren fra det midterste hængsel ved at løfte den forsigtigt lige op.

FORSIGTIG Døren er tung, vær forsigtig og undgå kvæstelser ved aftagning af dør.

6. Demontering af midterste hængsel.

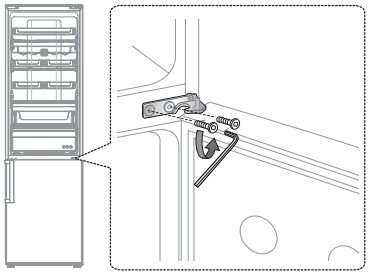

7. Aftag døren fra det nederste hængsel ved at løfte den forsigtigt lige op.

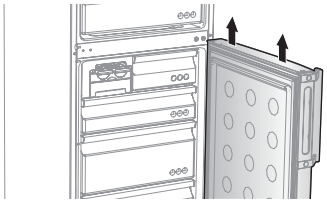

⚠ FORSIGTIG Døren er tung, vær forsigtig og undgå kvæstelser ved aftagning af dør.

8. Læg døren forsigtigt ned. Ombyt position for nederste hængsel og ben.

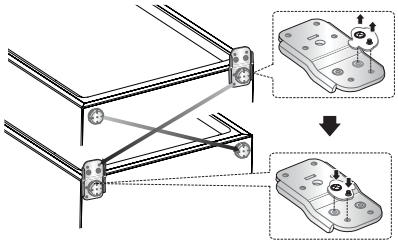

9. Fjern skruen nederst til højre på køleskabsdør. Ombyt dørstopper (①), pakning(②) og beslag (③) fra højre til venstre.

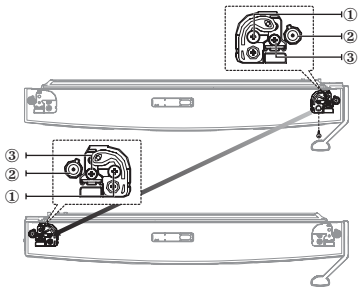


10. Ombyt position for pakning og dækskruer.

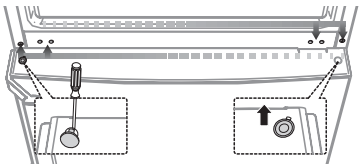

⚠ FORSIGTIG Vær forsigtig og undgå kvæstelser under arbejdet.

11. Montér fryserdør forsigtigt igen. Monter midterste hængsel.

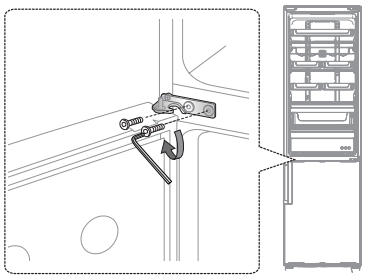

12. Benyt en 11mm nøgle til at adskille øverste hængselsskaft. Vend øverste hængsel og genmmonter øverste hængselsskaft.

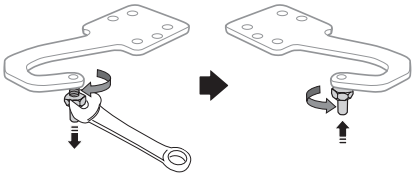

13. Anbring forsigtigt fryserdøren igen og monter hængsel.

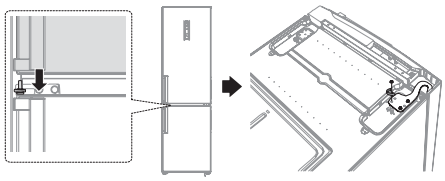

14. Monter hængselshus på hængsel.
(Benyt venstre hængselshus der findes under hængselsafdækning).

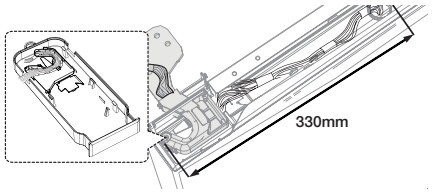


15. Fjern kabelafdækning (①) og dørafdækning (②).

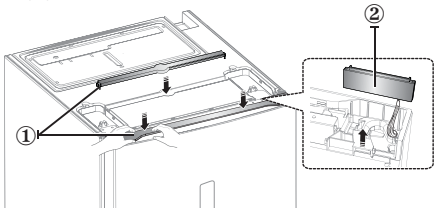


16. Tilslut kabler og monter hængselsafdækning.

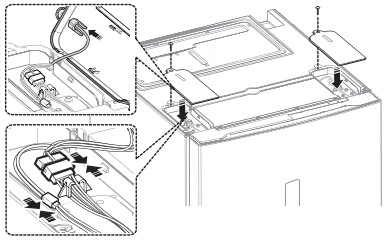

17. Skift greb fra venstre til højre side.

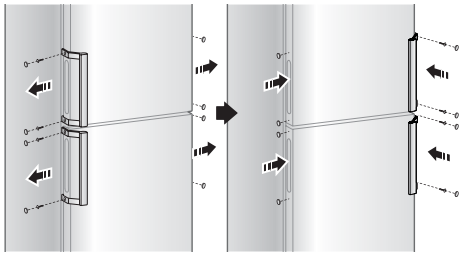

18 . Aftag køleskabs- og fryserdøres pakninger og montér dem igen efter at de er vendt 180˚.

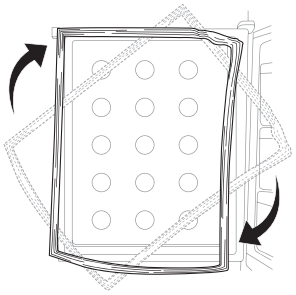

## NIVELLERING AF KØLESKAB

Hvis front af apparatet er lidt højere end bagsiden, kan døren åbnes og lukkes lidt lettere.
Drej justeringsbenene med uret for at løfte og mod uret for at sænke højden.

Tilfælde 1) Apparatet hælder imod venstre..
- Drej det venstre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

Tilfælde 2) Apparatet hælder til højre.
- Drej det højre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

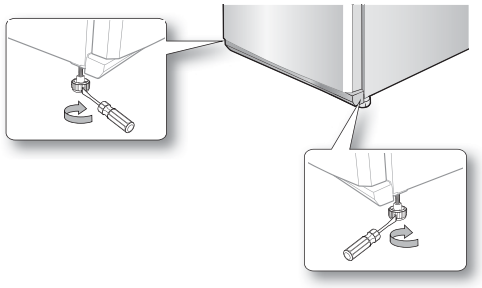

# Drift af dit køleskab

## KONTROLLERE KONTROLPANELET

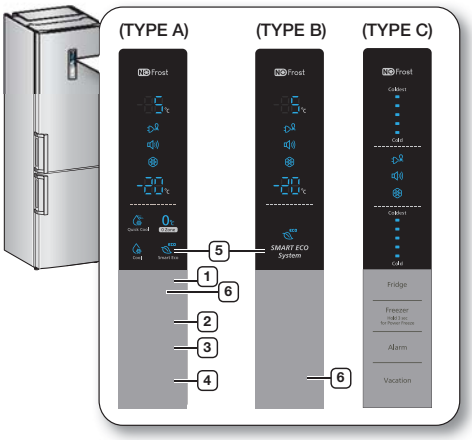


Hver gang du trykker på knappen, vil et kort bip lyde.

### 1 Køleskab

Berør Fridge (køleskabs)knappen for at indstille ønsket temperatur i området mellem 1°C og 7° C. Standard indstillet temperatur er sat til 3°C og hver gang du trykker på Fridge (køleskabs) knappen vil temperaturen skifte i følgende rækkefølge og temperaturindikator vil vise den ønskede temperatur.

| | |
|---|---|
| (TYPE A, B) | 3°C – 2°C – 1°C – 7°C<br>4°C – 5°C – 6°C |
| (TYPE C) | 3°C – 2°C – 1°C<br>5°C – 7°C |

Tryk og hold denne knap i 3 sekunder for at aktivere feriefunktionen. **(TYPE A)**

### 2 Fryser

Berør Fryser (freezer)knappen for at indstille ønsket temperatur i området mellem -17°C og -23 °C. Standard indstillet temperatur er sat til -20°C og hver gang du trykker på Freezer (fryser)knappen vil temperaturen skifte i følgende rækkefølge og temperaturindikator vil vise den ønskede temperatur.

| | |
|---|---|
| (TYPE A, B) | -20°C – -21°C – -22°C – -23°C<br>-19°C – -18°C – -17°C |
| (TYPE C) | -20°C – -21°C – -23°C<br>-19°C – -17°C |

Køleskabs- eller frysers temperaturindikator vil blinke når temperaturen i køleskab eller fryser stiger dramatisk ved opbevaring af varme madvarer eller hyppig døråbning. (Køleskabs- og fryysertemperaturindikator vil ophøre med at blinke når temperaturen i køleskab eller fryser igen er normal. Hvis temperaturindikatoren ikke ophører med at blinke efter flere timer, kontaktes serviceafdelingen.

Tryk på knappen i 3 sekunder for at aktivere Power Freeze funktionen. Power Freeze indikatoren ( ) vil blive tændt og fryseren vil mindske tiden der er nødvendig til at fryse produkter i fryseren. Power freeze funktion vil forblive aktiveret i 72 timer og fryserindikator vil vise -23°C. Denne funktion afbrydes automatisk. Når Power Freeze (lynfrysnings) processen er gennemført, slukkesPower Freeze-indikatoren, og fryseren skifter tilbage til den tidligere indstillingstemperatur. Når du bruger denne funktion, vil energiforbruget blive øget.
For deaktivering af denne funktion trykkes Freezer knappen i 3 sekunder.

Hvis du har brug for indfrysning af store mængder madvarer aktiveres Power Freeze funktionen mindst 24 timer inden.

### 3 Alarm

**1. Døralarm**

Tryk på denne knap for at aktivere funktionen Døralarm. Alarmindikatoren ( ) lyser, og køleskabet advarer dig med en alarmlyd, hvis køleskabsdøren er åben i mere end 2 minutter. Tryk på alarmknappen igen for at deaktivere denne funktion.

**2. Temperaturalarm**
**(For modellerne RL60GQ**, RL58GQ**)**

Tryk på denne knap for at aktivere funktionen Temperaturalarm. Alarmindikatoren ( ) lyser. Hvis fryserrummer er for varmt, fordi der har været en strømafbrydelse, blinker symbolet “- -” på displayet. Når du trykker på knappen Freezer (Fryser), vises den “varmeste temperatur”, der blev

nået inde i fryserrummet, på displayet i fem sekunder. Herefter vises den virkelige temperatur. Tryk på alarmknappen igen for at deaktivere funktionen Temperaturalarm.
Denne advarsel vises måske
- når apparatet tændes
- når fryserrummet er for varmt pga. en strømafbrydelse

### 4 Cool Select Zone (Koldzone)

#### Quick Cool( )
- Hvis du ønsker at nedkøle madvarer hurtigt anbringes maden i Cool Select Zone (Koldzone) og der vælges Quick Cool tilstand.
- Cool Select Zone (Koldzone) vil køle maden i 60 minutter.
- Når Quick Cool funktion er gennemført vil Cool Select Zone (Koldzone) skuffen automatisk skifte til Cool.

#### Zero Zone(0℃)
- Når du vælger Zero Zone funktion, vil temperatur i Cool Select Zone (Koldzone) blive sat til 0°C.
- Aktiver denne Chill funktion for opbevaring af følsomme fødevarer.

#### Cool( )
- Når du vælger Cool funktion, vil temperatur i Cool Select Zone (Koldzone) blive sat til 3°C.

### 5 Smart Eco

- Dette ikon ( ) vil lyse når køleskabet er aktiveret med optimeret energieffektivitet.
- Uden yderligere styringer, holder den maden friskere automatisk ved de mange sensorer der registrerer indvednige og udvendige temperaturer og minimerer energiforbruget.

### 6 Ferie

Berør Vacation (ferie)knapppen for at aktivere feriefunktionen.
Vacation indikator ( ) vil lyse og køleskabet vil indstille en temperatur på 15°C for at minimere strømforbruget når du er på en lang ferie- eller forretningsrejse eller du ikke benytter køleskabet. Mens feriefunktionen er aktiveret forbliver fryseren tændt. Feriefunktionen vil blive deaktiveret automatisk hvis du justerer frysertemperaturen mens feriefunktionen er aktiveret.
Sørg for at fjerne madvarer fra køleskabsrummet inden du bruger feriefunktionen.

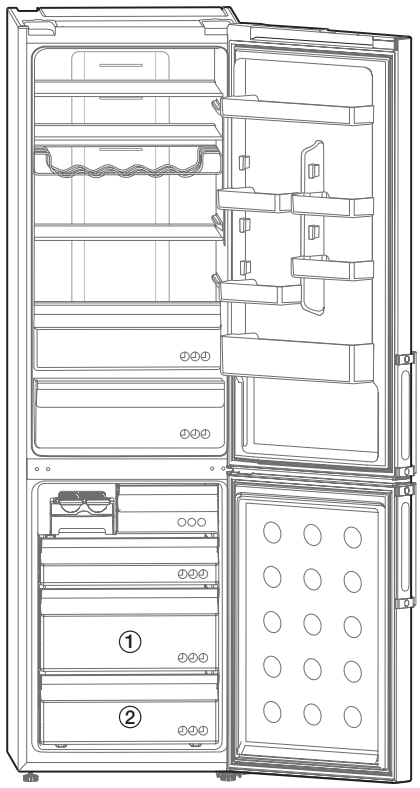


- Visse funktioner som Water Tank, IsMaskine, Vinreol, Friskrum, Salatboks,Cool Select Zone kan afvige eller ikke været tilgængelige på visse modeller.
- For bedre plads i køleskabet kan du fjerne skufferne (undtagen Cool Select Zone Box). Hvis du vil have mere plads i fryseren, kan du fjerne skuffer og beslag, dog ikke skuffe ①og ②.
  Det påvirker ikke de termiske og mekaniske egenskaber.
  Fryserens opgivne opbevaringsvolumen beregnes med disse skuffer fjernet.

- Opbevar ikke frugt eller grøntsager i friskrummet. Frugt og grøntsager kan risikere at fryse (ekstraudstyr)

- For bedste energiudnyttelse på dette produkt, anbringes alle hylder og skuffer i deres originaleposition som vist herover.

## ISPRODUKTION

1. Fyld bakken op med ca. 80% vand.
2. Anbring isbakke i øverste fryserskuffe.
3. Vent indtil isterningerne er dannede.
4. Vrid let på isbakken for at udtage isterninger.

**Frysetid**
FrysetidDet anbefales at du venter i 1-2 timer, med temperaturen sat til Power Freeze for at isterningerne kan dannnes.

FORSIGTIG **Eksplosionsfare**
- Eksplosionsfare Koldeste del af køleskabet er bagpanelet.

Dette er det bedste sted til opbevaring af sarte fødevarer.

- Glasflasker med flydende indhold, der kan fryse, må aldrig opbevares i fryseren, eftersom glasset kan eksplodere, når indholdet fryser.

## BRUG AF KOLDTVANDSMASKINE (EKSTRAUDSTYR)

### Påfyldning af vand

Du kan påfylde vand i vandbeholderen, der sidder inden i køleskabet eller du kan udtage vandbeholderen for at påfylde vand.

### Metode 1

Fyld vand gennem åbningen i toppen af vandbeholderen. Hvis du fylder vandet på for hurtigt, kan vandet flyde over.

### Metode 2

1. Frigør låsen på begge sider af vandbeholderen for at aftage låget.
2. Fyld vand i vandbeholderen.

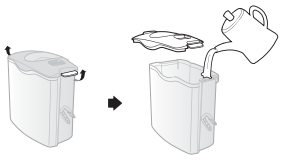

FORSIGTIG Fyld ikke andet end vand i vandtanken.

### Tappe vand fra dispenseren

Placér et glas under aftapningspunktet, og tryk forsigtigt glasset mod koldtvandsdispenserens betjeningshåndtag.
Den blå lampe tændes når du presser på håndtaget..

- Kontrollér, at glasset er lodret under aftapningspunktet, så vandet ikke spildes på gulvet.
- Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## AFTAGNING AF DE INDVENDIGE DELE

### Hylder

Løft blidt op i hylderne med begge hænder og træk dem imod dig selv.

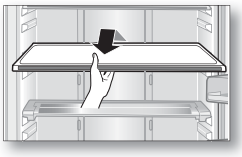

### Dørbeskyttere

Tag fast fat i dørbeskyttere med begge hænder og løft dem blidt op for at udtage dem.

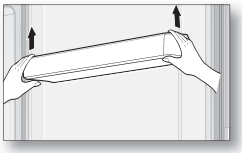

### Vandtank

Tag fast fat i vandtanken med begge hænder og løft den blidt op for at tage vandbeholderen ud.

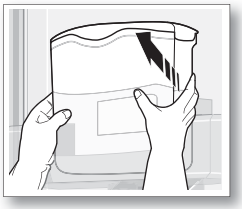

Vandbeholderen findes muligvis ikke afhængigt af modellen.

### Skuffer

Træk skufferne helt ud og løft dem lidt op for at udtage dem.
( Fresh Room skuffe, Cool Select Zone skuffe, Fryserskuffer)

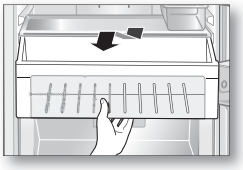

## RENGØRING AF KØLESKABET

ADVARSEL

Der må ikke bruges benzen, fortyndervæske eller Clorox™ til rengøringen. Dette kan ødelægge køleskabets overflader og udgøre en brandrisiko.

ADVARSEL

Hæld ikke vand på køleskabet, mens stikket er sat i, da dette kan forårsage elektrisk stød. Der må ikke bruges benzol, fortyndervæske eller bilvaskemiddel til rengøringen, da dette kan udgøre en brandrisiko.

## UDSKIFTNING AF LED PÆRE

Når indvendig eller udvendig LED pære skal udskiftes må du ikke udføre dette selv.

Kontakt venligst din servicemedarbejder.

# fejlfinding

| FEJL | LØSNING |
|---|---|
| **Apparatet fungerer ikke eller temperaturen er for høj.** | • Kontroller, at elstikket er korrekt tilsluttet.<br>• Er temperaturstyringen på frontpanelet indstillet korrekt?<br>• Skinner solen på apparatet, eller er der varmekilder i nærheden?<br>• Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen? |
| **madvarerne i køleskabet er frosne.** | • Er temperaturstyringen på frontpanelet indstillet til den koldeste temperatur?<br>• Er den omgivende temperatur for lav? |
| **Der er usædvanlig støj.** | • Kontrollér om apparatet er placeret på et stabilt og lige gulv.<br>• Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen?<br>• Er der faldet fremmedlegemer ned bag eller ind under apparatet?<br>• Kommer støjen fra kompressoren i apparatet?<br>• Denne lyd opstår når de forskellige tilbehør trækker sig sammen eller udvider sig. |
| **Apparatets forreste hjørner og sider er varme og der begynder at blive dannet kondens.** | • Varmesikrede rør er monteret i de forreste hjørner af apparatet for at forebygge kondensation.<br>Når den omgivende temperatur stiger kan dette ikke altid garanteres. Det er dog ikke unormalt.<br>• I meget fugtigt vejr, kan der opstå kondensdannelse på apparatets udvendige overflade, når fugten i luften kommer i kontakt med apparatets kølige overflade. |
| **Du kan høre en boblende væske inden i apparatet.** | • Dette er kølevæsken, som afkøler apparatets inderside. |
| **Der er en dårlig lugt inden i apparatet.** | • Er der fordærvede madvarer inden i køleskabet?<br>• Sørg for, at madvarer med en stærk lugt (fx fisk), er pakket godt ind eller dækket med lufttætte beholdere.<br>• Tøm din fryser jævnligt og smid alle fordærvede eller mistænksomme madvarer ud. |
| **Der er et lag af frost på apparatets vægge.** | • Er ventilationsudgangene blokerede af mad der gemmes inden i køleskabet?<br>• Fordel madvarerne så meget som muligt for at forbedre ventilationen.<br>• Er døren helt lukket? |
| **Kondens dannes på apparatets indervægge og omkring grøntsager.** | • Madvarer med et højt vandindhold opbevares udækket med et højt fugtighedsniveau, eller døre har stået åben i lang tid.<br>• Opbevar maden med indpakning eller i lukkede beholdere. |

# Memo

### Grænser for omgivende temperatur

Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade.

| Klasse | Symbol | Omgivende temperaturområde (°C) |
|---|---|---|
| Udvidet tempereret | SN | +10 til +32 |
| Tempereret | N | +16 til +32 |
| Subtropisk | ST | +16 til +38 |
| Tropisk | T | +16 til +43 |

Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer.

**Denmark**

**Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)**

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
70 70 19 70
www.samsung.com

I et forsøg på at fremme genanvendelse er denne brugervejledning trykt på genbrugspapir.